




SINGER®

ASPIRATEUR SANS SAC **SINGER®** CYCLONIA WB10



FILTRE HEPA
ANTIALLERGENE

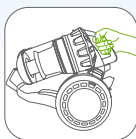

COMPACT ET LEGER



SYSTEME MULTICYCLONIQUE



NIVEAU SONORE < 78 dB



FÉLICITATIONS !

Vous avez choisi un aspirateur sans sac SINGER de la dernière génération. Pour en tirer le meilleur avantage possible, nous vous recommandons de lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

CARACTERISTIQUES

- Alimentation : 230V~ 50Hz
- Puissance : 1000W
- Capacité de dépression : 16kPa
- Débit d'air : 30 dm³/s
- Niveau sonore : < 78dB
- Capacité du collecteur de poussière : 0,6L
- Câble d'alimentation : 5m
- Enrouleur de câble automatique



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.

CONSIGNES DE SECURITE

- Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux informations portées sur la plaque signalétique.
- Dans le cas où une rallonge est nécessaire, prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout risque de chute.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- **Attention : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un quelconque liquide.**
- Ne pas aspirer d'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquide, gaz, essence...), ni de résidus incandescents (cendres chaudes, braises...).
- Ne pas aspirer de déchets industriels de type fibres de bois, ciment, plâtre... et sable en grande quantité, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer d'objets de grande taille ou coupants. Inspecter le sol avant de procéder au nettoyage.
- Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation éloignés d'une source de chaleur (four, radiateur, etc.).
- Ne pas manipuler l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains humides.
- Eteindre puis débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - avant toute intervention sur celui-ci (vérification, nettoyage),
 - après utilisation,
 - en cas d'orage,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- S'assurer que l'appareil est éteint avant de le débrancher.
- La fiche du cordon d'alimentation doit rester facilement exploitable.
- Pour débrancher le cordon du secteur, tirer la fiche du cordon d'alimentation. Ne pas tirer sur le cordon.
- Ne pas porter l'appareil par le cordon d'alimentation. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec des arêtes coupantes. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.
- Eloigner les vêtements légers et toutes parties du corps (yeux, oreilles...) de l'orifice d'aspiration.
- Ne pas obstruer les aérations.
- **Ne jamais utiliser l'appareil sans les filtres, sous peine de détériorer le moteur.**
- Utiliser l'appareil avec précaution lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas rembobiner le cordon d'alimentation trop rapidement au risque d'endommager des objets ou de blesser des gens.
- **Attention : Ne pas utiliser l'appareil lorsque la puissance d'aspiration faiblit.** Si le cas se présente, éteindre l'appareil et le débrancher. Vider le collecteur de poussière. Puis inspecter l'accessoire et les tubes pour déceler un éventuel bouchon.
- Ne pas utiliser l'appareil, si celui-ci ou le cordon d'alimentation électrique sont défectueux.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.


DESCRIPTION

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Commande de dépression | 8. Marche/Arrêt |
| 2. Flexible d'aspiration | 9. Déverrouillage du bol collecteur |
| 3. Couvercle porte-filtre | 10. Poignée |
| 4. Collecteur de poussière | 11. Brosse plate |
| 5. Enrouleur du cordon d'alimentation | 12. Tube télescopique |
| 6. Cordon d'alimentation | 13. Brosse d'ameublement |
| 7. Support de rangement | 14. Embout suceur |

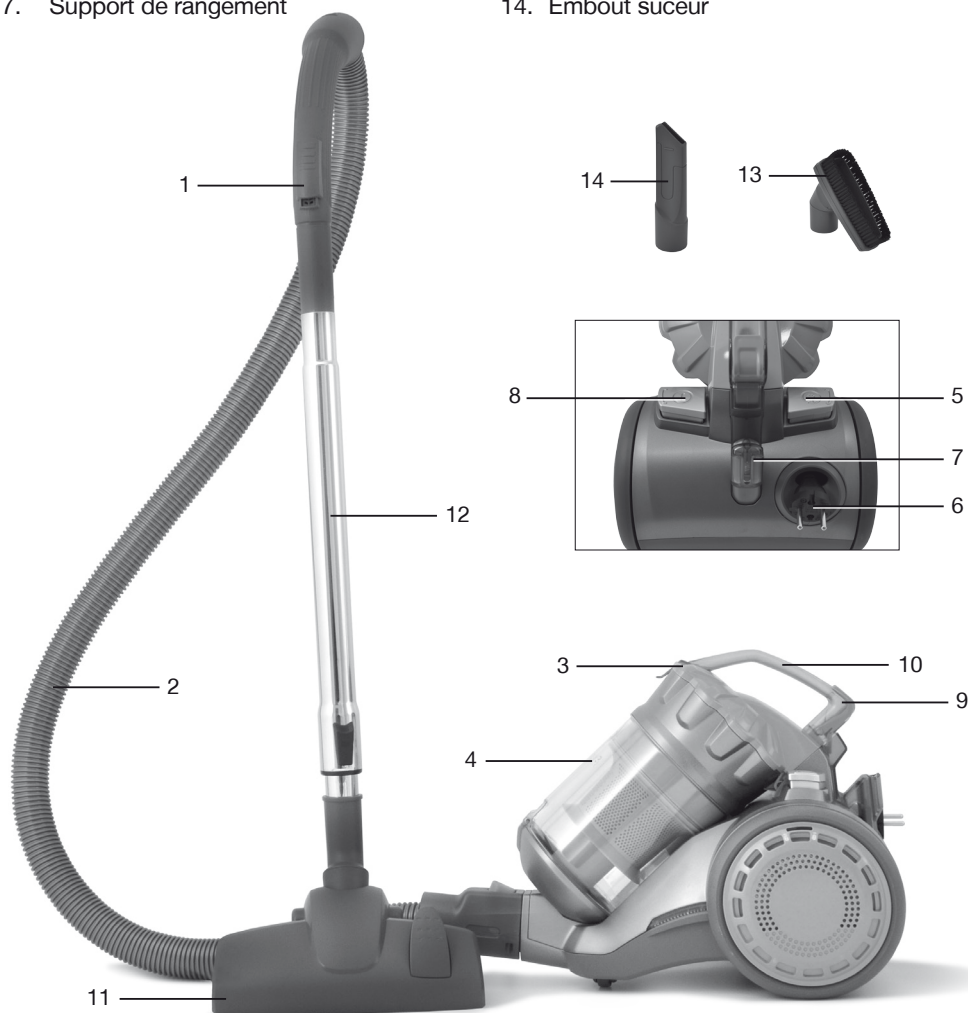

ASSEMBLAGE

S'assurer que l'appareil n'est pas branché à une prise secteur avant de procéder à l'assemblage.

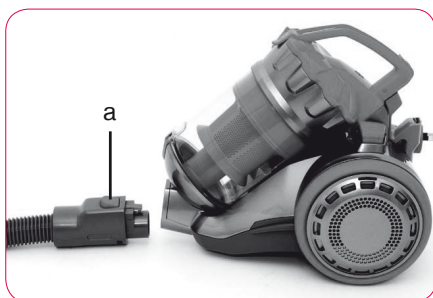


ASSEMBLAGE/RETRAIT DU FLEXIBLE

Introduire l'embout du flexible (2) horizontalement dans l'orifice d'aspiration.

Pousser délicatement jusqu'à entendre un clic de blocage.

Pour démonter le flexible, presser le bouton de déverrouillage (a) du flexible, puis tirer le flexible.

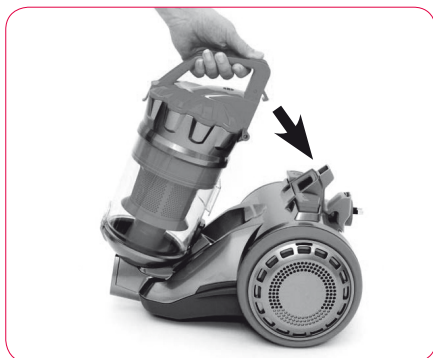

MISE EN PLACE/RETRAIT DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (4)

Placer le bas du collecteur sur la partie avant inclinée de l'appareil, puis appuyer jusqu'à entendre un clic de blocage.

Pour retirer le collecteur de poussière, presser le bouton de déverrouillage du collecteur (9).



ASSEMBLAGE DU TUBE TÉLESCOPIQUE ET DES ACCESSOIRES

Emboîter la poignée du flexible dans le tube télescopique (12). Puis emboîter l'autre extrémité du tube télescopique dans l'orifice de l'accessoire désiré :

- **Brosse plate (11)** : pour tapis/moquettes (levier de la brosse relevé) et sols (levier abaissé)
- **Brosse d'ameublement (13)** : pour tentures et tissus d'ameublement
- **Embout suceur (14)** : pour espaces étroits

Ajuster l'orientation de l'accessoire. L'aspirateur est maintenant prêt pour l'utilisation.

Note : Ajuster la longueur du tube télescopique en pressant le bouton (b) situé sur le tube.

UTILISATION

Vérifier que les filtres sont placés correctement dans leurs logements (se référer au chapitre entretien). Ne jamais utiliser l'appareil sans les filtres sous peine de l'endommager.

Dérouler le cordon d'alimentation à la longueur requise, puis brancher l'appareil sur une prise secteur.

Attention : Ne pas dérouler le cordon au-delà du marquage bleu (idéalement jusqu'au repère jaune).

Presser le bouton Marche/Arrêt (8) pour mettre l'appareil en marche.

Utiliser la commande de dépression (1) pour régler le flux d'air.

Après utilisation presser le bouton Marche/Arrêt (8) pour éteindre l'appareil. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Presser le bouton (5) pour enrouler le cordon d'alimentation dans l'appareil.

Attention : Ne pas rembobiner le cordon d'alimentation trop rapidement au risque d'endommager des objets ou de blesser des gens.

AVERTISSEMENT

Cet appareil est équipé d'un contrôleur de température qui coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de surchauffe. Si le cas se présente, arrêter immédiatement l'aspirateur et le débrancher. Vérifier si le tube télescopique ou le tuyau flexible ne sont pas bouchés, et si le collecteur n'est pas trop plein.

Le laisser refroidir pendant environ 45 minutes, puis le rebrancher.



RANGEMENT

Fixer la brosse plate sur le support de rangement (7) à l'arrière de l'appareil.

Ne pas entreposer l'appareil dans un endroit humide ou mouillé.


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un quelconque liquide.

Nettoyer les parois extérieures avec un chiffon humide et un peu de détergent si nécessaire. Bien essuyer avec un chiffon sec.

Ne pas utiliser de produit d'entretien agressif, ni d'éponge abrasive afin de ne pas endommager l'appareil.

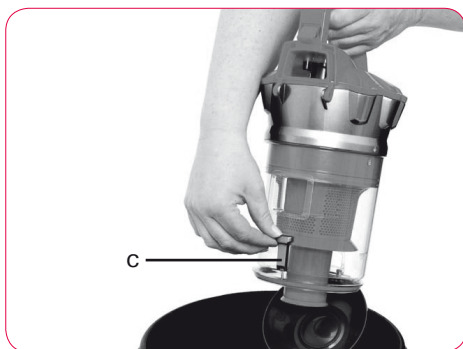

VIDAGE DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (4)

Le collecteur de poussière doit être vidé, lorsqu'il atteint le niveau de remplissage maximal.

Presser le bouton de déverrouillage (5) situé sur la poignée du collecteur, puis retirer le collecteur.

Placer le collecteur au-dessus d'une poubelle.

Presser le bouton d'ouverture du fond (c) : celui-ci s'ouvre et libère les poussières retenues dans le collecteur.

Après vidage, rabattre le fond jusqu'à entendre un clic de blocage.



NETTOYAGE DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRE (4)

Tourner le couvercle porte-filtre (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le repère ↓ doit être en position 6. Enlever le couvercle porte-filtre.


Tourner la collerette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer. Le cylindre séparateur de poussière est libéré. Le retirer.

Laver le cylindre, la collerette et le collecteur à l'eau chaude savonneuse. Rincer puis bien sécher avant de les remettre en place dans l'appareil.

REMONTAGE DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

Répéter les opérations détaillées ci-dessus en procédant dans le sens inverse.

CYCLONIA WB10

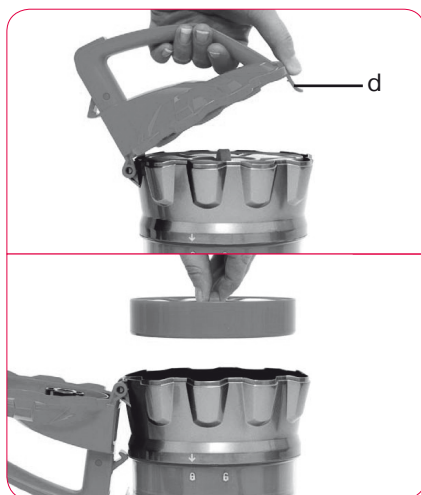

NETTOYAGE DU FILTRE SITUÉ SUR LE COLLECTEUR

Le filtre doit être entretenu fréquemment afin d'éviter tout risque d'obstruction.

Ouvrir le couvercle porte-filtre (3) en relevant la languette (d) et retirer le filtre.

Brosser le filtre pour le débarrasser des poussières résiduelles.

Si nécessaire, laver le filtre à la main, à l'eau chaude. Vérifier qu'il est complètement sec avant de le replacer et de réutiliser l'appareil.

Remettre le filtre en place, puis fermer le couvercle porte-filtre. Presser fermement pour qu'il soit bien fermé. Sinon il risque de s'ouvrir lorsque l'appareil est porté par la poignée.



NETTOYAGE DU FILTRE ALLERGÈNE HEPA SITUÉ DANS LA ROUE GAUCHE

Le filtre HEPA doit être lavé fréquemment afin d'éviter tout risque d'obstruction.

Tourner la grille de sortie d'air (sur la roue gauche) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortir le filtre HEPA.

Brosser le filtre HEPA pour le débarrasser des poussières résiduelles.

Pour nettoyer en détail le filtre HEPA, le laver à la main à l'eau chaude. Vérifier qu'il est complètement sec avant de le replacer et de réutiliser l'appareil.

Remettre le filtre HEPA en place puis tourner la grille de sortie d'air dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE :

Un mauvais positionnement des filtres peut affecter le fonctionnement de l'appareil.

ATTENTION : Ne pas laver les filtres en machine et ne pas les mettre à sécher sur un radiateur. Les laisser sécher à l'air libre.

ASTUCE : pour neutraliser les odeurs désagréables, insérer une plaquette odorante, disponible dans le commerce, dans le logement du filtre HEPA.

CYCLONIA WB10

DEPANNAGE

En cas de problème, se référer au tableau ci-dessous avant de contacter le service après-vente du lieu d'achat.

Problème	Solution
L'aspirateur ne démarre pas	Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché. Sortir la fiche de la prise secteur puis la réintroduire. Vérifier que le bouton Marche/Arrêt est en position Marche.
Les performances d'aspiration faiblissent	Inspecter l'appareil pour déceler d'éventuels bouchons. Déboucher l'élément incriminé le cas échéant. Vérifier l'état des filtres : s'ils sont sales, les nettoyer ou si nécessaire les remplacer.
L'aspirateur émet un son anormal à sa mise en marche	Arrêter immédiatement l'aspirateur. Inspecter l'appareil pour déceler d'éventuels bouchons. Déboucher l'élément incriminé le cas échéant.





Modèle CYCLONIA WB10

Fabriqu  en R.P.C.